

Guide de connexion du réseau sans fil

Avant de commencer

Veillez à toujours sécuriser votre réseau afin d'éviter les accès non autorisés au réseau et à votre ordinateur. Utilisez uniquement « unprotected » (non protégé) ou « 40/64 bit » (40 à 64 bits) si votre équipement ne prend pas en charge le cryptage « 104/128 bit » (104 à 128 bits).
Veillez également à utiliser une clé de cryptage utilisant une combinaison aléatoire de chiffres et de lettres. La distinction entre minuscules et majuscules est appliquée à l'intégralité du texte à saisir au clavier du lecteur.

Ce guide s'applique uniquement aux lecteurs permettant une connexion sans fil (DP-1500, DP-1504 et DP-1508).

Index

1. Configuration du lecteur
2. Exemple 1 de connexion : Connexion Internet avec un routeur et un point d'accès
3. Exemple 2 de connexion : Connexion Internet avec un routeur sans fil
4. Exemple 3 de connexion : PC avec « Internet Connection Sharing » (partage de connexion Internet) et une connexion directe sans fil
5. Exemple 4 de connexion : Connexion directe sans fil au PC
6. Exemple 5 de connexion : Connexion directe avec un point d'accès sans fil
7. Exemple 6 de connexion : Connexion Internet sans routeur par le biais d'un point d'accès
8. Exemple 7 de connexion : PC avec « Internet Connection Sharing » (partage de connexion Internet) et un point d'accès sans fil

Configuration du lecteur

Avant de démarrer, vous avez besoin des informations suivantes concernant votre point d'accès.

- Nom du réseau
- Format du cryptage (« Off », « 40/64 bit » ou « 104/128 bit »), c'est-à-dire Désactivé, 40 à 64 bits ou 104 à 128 bits.
- Clé de cryptage (10 caractères pour un cryptage sur 40 à 64 bits, 26 caractères pour un cryptage sur 104 à 128 bits).
- Numéro de la station
- Adresse IP de KiSS PC-Link
- Connexion Internet ou réseau local
- Adresse IP statique ou DHCP

Assurez-vous que votre point d'accès ou que le routeur utilise le firmware le plus récent.


Avec l'option « Adhoc » (connexion directe entre le lecteur DVD et un PC), la seule possibilité est une connexion entre deux cartes réseau sans fil en même temps.



Appuyez sur le bouton Mise en veille (« Standby ») de la télécommande pour allumer le lecteur.



Appuyez sur le bouton « Menu » pour accéder à la section Ethernet du lecteur.
Utilisez la flèche vers le bas pour accéder à Configuration IP.

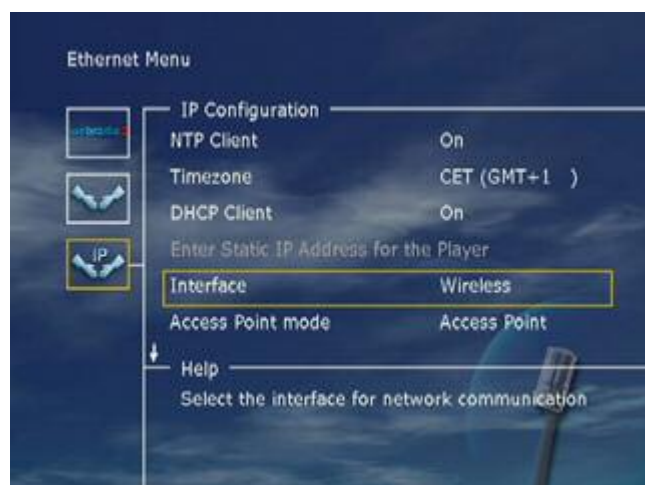

Sélectionnez « Interface », puis « Enter » (Entrée) pour accéder à « Wireless » (Sans fil).



Sélectionnez « Access Point Mode » (Mode du point d'accès), où vous avez le choix entre « Access Point » (Point d'accès) et « Adhoc » pour la configuration de votre réseau.



Utilisez la flèche vers le bas pour accéder à la deuxième partie du menu Configuration IP (« IP Configuration »).

Sélectionnez « Network Name » (Nom du réseau), puis « Enter » pour saisir du texte.

Un clavier s'affiche à l'écran pour la saisie du texte.



Navigation entre les lettres à l'aide des flèches.

Utilisez les touches Back (Gauche) et Forward (Droite) pour passer d'un caractère à un autre.

Utilisez la touche Backspace (Arrière) pour supprimer une lettre.

Utilisez la touche Back (Précédent) pour quitter sans sauvegarder.

Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre les lettres.

Après avoir entré le nom du réseau (« Network Name »), utilisez Lecture/Pause pour l'enregistrer.



Si vous avez configuré votre point d'accès pour utiliser le cryptage, vous devez également configurer le format de la clé de cryptage (« Encryption Key Size ») et la clé de cryptage (« Encryption Key »). Sélectionnez le format de la clé de cryptage (« Encryption Key Size »), puis sélectionnez « Unprotected », « 40 bit » ou « 104 bit » (Non protégé, 40 bits ou 104 bits) en fonction de la configuration de votre point d'accès.




Sélectionnez « Encryption Key » (Clé de cryptage). Entrez les caractères trouvés sur votre point d'accès à l'aide du clavier affiché : 10 caractères pour un cryptage sur 40 à 64 bits, 26 caractères pour un cryptage sur 104 à 128 bits. Naviguez entre les lettres à l'aide des flèches. Utilisez les touches Back (Gauche) et Forward (Droite) pour passer d'un caractère à un autre. Utilisez la touche Backspace (Arrière) pour supprimer une lettre. Utilisez la touche Back (Précédent) pour quitter sans sauvegarder. Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre les chiffres/lettres. Après avoir entré le nom du réseau (« Network Name »), utilisez Lecture/Pause pour l'enregistrer.




Sélectionnez « Wireless Channel » (Station sans fil), puis entrez le numéro trouvé au point d'accès.

Lorsque tous les paramètres ont été configurés pour votre réseau sans fil, appuyez sur « Menu » pour les activer.

Exemple 1 de connexion : Connexion Internet avec un routeur et un point d'accès

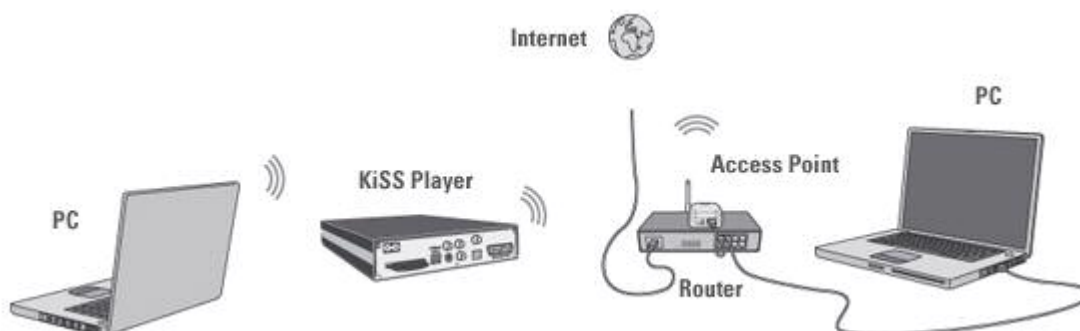

Exemple 2 de connexion : Connexion Internet avec un routeur sans fil

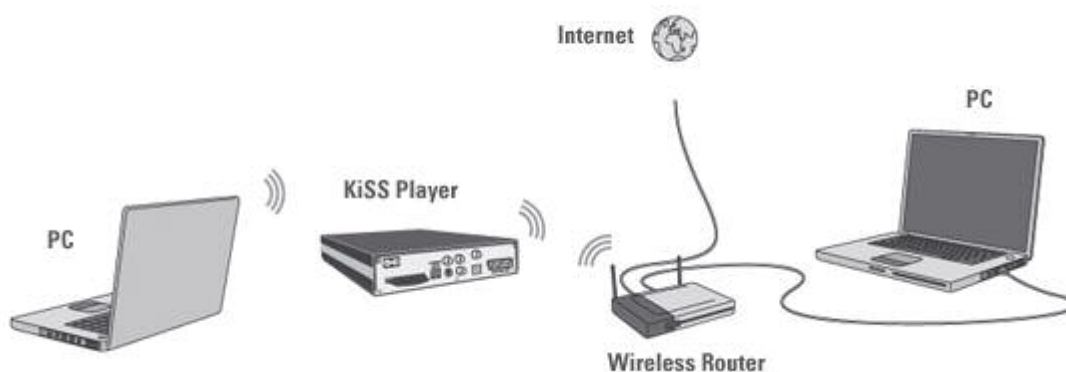


Exemple 3 de connexion : PC avec « Internet Connection Sharing » (partage de connexion Internet) et une connexion directe sans fil




Exemple 4 de connexion : Connexion directe sans fil au PC




Exemple 5 de connexion : Connexion directe avec un point d'accès sans fil

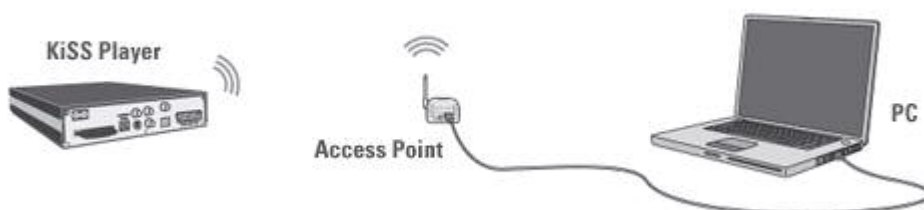

Exemple 6 de connexion : Connexion Internet sans routeur par le biais d'un point d'accès

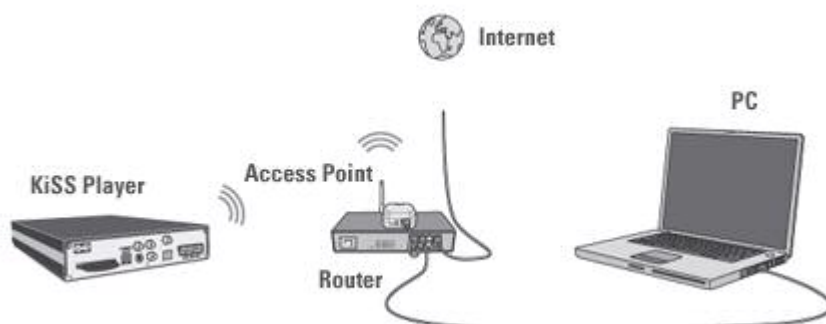

Exemple 7 de connexion : PC avec « Internet Connection Sharing » (partage de connexion Internet) et un point d'accès sans fil

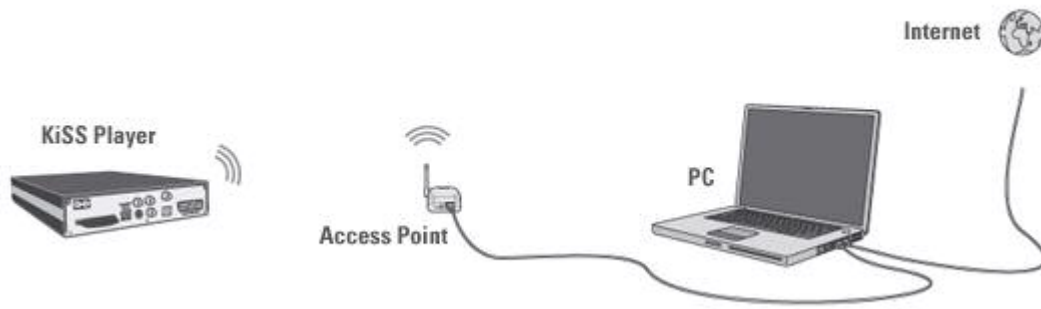

Le lecteur doit maintenant être connecté en permettant l'utilisation sans fil de KiSS PC-Link et de WebRadio.